



## KRITERIER OG BEGRENSNINGER, TEKNISK INFORMASJON VED LEIE AV ELSYKKEL

Dette dokumentet utleveres sammen med leiekontrakt, og er således en del av avtalen der leietaker er pålagt å sette seg inn i utleie objektets begrensninger, teknisk informasjon og bruk som beskrevet nedenfor.

**Årlig stjeles sykler for millioner av kroner. Ta godt vare på utleie elsykkelen og benytt vedlagte låser.  
*Ecoride Elsykkel teknisk informasjon:***

- Batteri: 36V/10Ah
- Batterilader: 36V/2Ah
- Luft trykk dekk (foran og bak): 50 Bar

### **Begrensninger:**

- VIKTIG Å MERKE SEG ER AT DETTE IKKE PÅ NOEN MÅTE ER EN MOPED, men en sykkel med hjelpemotor.
- Maks 105Kg vekt på sykkel. Overvekt gjør at eiker kan løsne og i verste fall gi kast i hjul(ene)
- Batteriet bør lades dersom indikatorlampene på batteri viser kun 1 lampe av 5 lamper ved kontroll.
- Juster aldri bremses og gir uten kyndig bistand. Sykkelen blir levert ut ferdig optimalisert.

**ELSYKKEL ER INGEN MOPED. Estimert kjørelengde er basert på BLANDET kjøring.**  
**TA BESTANDIG ut batterinøkkelen når du setter fra deg elsykkelen.**

**NB: Alle feil SKAL informeres umiddelbart til:**

**Wilhelmsen Utleie AS**

**Tlf:400 70 493**

**Spørsmål rundt elsykkelen, skal rettes til:**

**Wilhelmsen Utleie AS.**

**Tlf:400 70 493**

**Man-fre: 10-18**

**Lør: 9-13**

## MANUAL

### STYRE KONTROLLER 2018


Styrekontrolleren på Ecoride 2016 modellene skiller seg noe ut i.f.t tidligere modeller. Man har nå et digitalt display, som viser hastighet, batterimåler, ODO (Kjørelengde), antall kjørte kilometer og gjennomsnitt hastighet.

Alt dette styres gjennom 3 oversiktlige knapper lokalisert over – og under kontrollenheten.

# *EcoRide*<sup>®</sup>



## Av/På/forskjellig informasjon

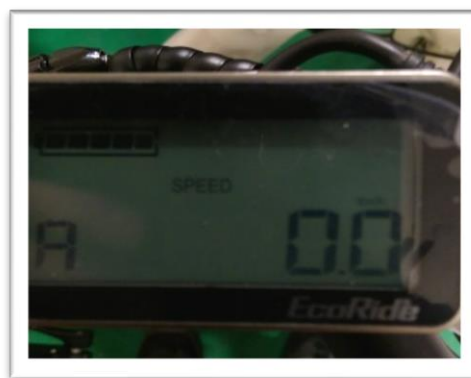

Hold knappen nede i 1 sekund, og kontrolleren skrur seg på. Den vil stille seg på «A» for auto. Eلسykkelen vil nå gi deg hjelp av elmotor opp til 25Km/t.

Dette er den mest anbefalte måten å benytte elsykkelen på. Som standard, vil den vise batteri kapasitet samt hastighets måling i kilometer.

Hold samme knapp nede i 2 sekunder, og kontrolleren skrur seg av.

Enkelt trykk på samme knapp, viser de forskjellige opplysningene. Hastighet, ODO (kjørelenge), Trip måler, gjennomsnitt hastighet o.s.v.

## Endre hjelpemotor hastighet

Ecoride er utstyrt med 4 forskjellige hastigheter. Men enkle trykk på opp/ned, har man 4 forskjellige hastigheter å velge på.

Man kan godt sykle raskere enn den hastigheten man har satt, men motoren gir seg ved de forskjellige trinnene.



Hastighet opp

Hastighet ned

## Lys

Kontroller enheten er utstyrt med lys som slår seg på samtidig med front- og baklys. Dette skrur man på ved å holde følgende knapp inne i 3 sek:



Hold inne i 3 sek for Av/På med lys

Elsykkelen skrur seg automatisk av etter 5 minutter uten aktivitet.